

JACK MASON

基本取り扱い説明書 兼 保証のご案内

この度はJACK MASON WATCHを買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

JACK MASON WATCHのご使用方法

□3針カレンダーモデル

■時刻の設定


リューズを③の位置まで引き出し回転させ、時間と分を設定してください。時間と分を設定後にリューズを元の位置まで押し戻すと時計が動き出し、時刻の設定が完了となります。

■日付の設定

リューズを②の位置まで引き出し、反時計回りに回転させ日付を設定してください。日付を設定後にリューズを元の位置に戻すと日付の設定が完了となります。

※午後9時から午前2時の間に日付が変わる仕組みの為、この時間帯を避けて調整してください。

※ダイバースウォッチでねじ込み式リューズが備えられている場合があります。リューズを②の位置にするには、反時計回りにまわし、リューズを緩めてください。調整後は毎回リューズを締め直すようご注意ください。リューズがしっかりと締まっていないと防水性が保証されません。

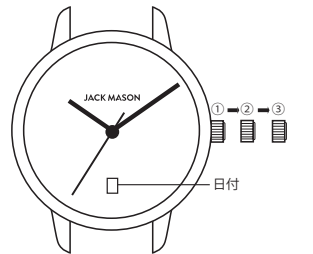


※機種によってカレンダーが3時位置のものがあります。

□クロノグラフモデル Aタイプ

■クロノグラフ機能

12時側のカウンターは60分積算計、6時側のカウンターは秒針、9時側のカウンターは12時間積算計です。Aボタンを押すごとにスタート/ストップを繰り返すことができます。Aボタンでスタートするとクロノ針が動き計測をすることができます。クロノ針が1周(1分)する毎に12時側のカウンターが1メモリ進み60分間、また60分積算計の針が1周(60分)する毎に9時側のカウンターが1メモリ進み12時間の計測が可能です。計測をストップした状態でBボタンを押すと、クロノグラフがリセットされクロノ針が0位置に戻ります。クロノ針の位置修正する際はリューズを③の位置まで引き出した状態でAボタンを長押しし、0の位置に合わせてからBボタンを押します。設定後リューズを押し戻すとクロノ針の位置修正完了です。

■時刻の設定・日付の設定/上記参照

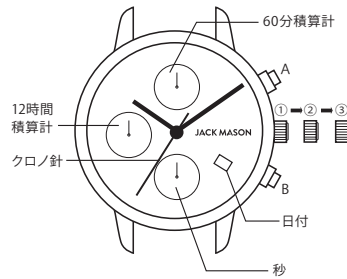


□クロノグラフモデル Bタイプ

■クロノグラフ機能

3時側のカウンターは24時間表示、6時側のカウンターは秒針、9時側のカウンターは60分積算計です。Aボタンを押すごとにスタート/ストップを繰り返すことができます。Aボタンでスタートするとクロノ針が動き計測をすることができます。クロノ針が1周(1分)する毎に9時側のカウンターが1目盛り進み60分間の計測が可能です。計測をストップした状態でBボタンを押すと、クロノグラフがリセットされクロノ針が0位置に戻ります。クロノ針の位置修正する際はリューズを③の位置まで引き出した状態でAボタンを長押しし、0の位置に合わせてからBボタンを押します。設定後リューズを押し戻すとクロノ針の位置修正完了です。

■時刻の設定・日付の設定/上記参照

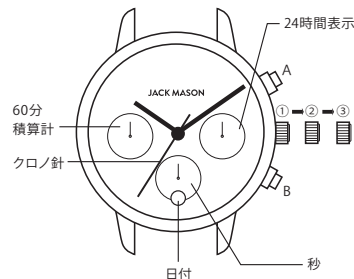


※機種によってカレンダーが4時-5時の間に位置するものがあります。

□クロノグラフモデル Cタイプ

■クロノグラフ機能

3時側のカウンターは秒針、9時側のカウンターは60分積算計です。Aボタンを押すごとにスタート/ストップを繰り返すことができます。Aボタンでスタートするとクロノ針が動き計測をすることができます。クロノ針が1周(1分)する毎に9時側のカウンターが1目盛り進み60分間の計測が可能です。計測をストップした状態でBボタンを押すと、クロノグラフがリセットされクロノ針が0の位置に戻ります。クロノ針の位置修正する際はリューズを③の位置まで引き出した状態でAボタンを長押しし、0の位置に合わせてからBボタンを押します。設定後リューズを押し戻すとクロノ針の位置修正完了です。

■時刻の設定・日付の設定/3針カレンダーモデル参照

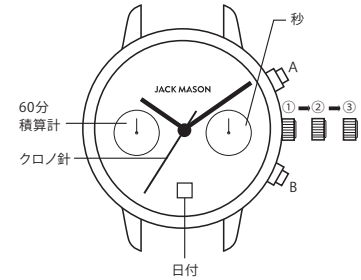

※機種によってカレンダーが4時-5時の間に位置するものがあります。

□オートマチックモデル

■オートマチックモデル(自動巻き)とは

オートマチックモデル(自動巻き)は、ぜんまいがほどける力を動力として時計を動かします。腕の振りなどの動きによりローターが回転しぜんまいを自動的に巻き上げます。そのため電池を必要とせず時計として機能します。また、使用済みの電池がゴミになるということもない、地球にやさしいエコロジーな腕時計です。

■取扱方法

ぜんまいは時計を腕につけた状態では、通常の腕の動きで自然に巻くことができます。リューズを回して巻くこともできます。止まっている時計をお使いになるときは、リューズが通常位置(①)にあることを確認し、時計回りに20回程度回転させてください。秒針が動きだしたら時刻、日付を合わせてご使用ください。

■時間と日付の設定

リューズを③の位置まで引き出し、回転させ時間と分を合わせてください。また日付はリューズを②の位置にずらした状態で反時計回りに回転させ、設定してください。※午後9時~午前2時の間に日付が変わる仕組みの為、この時間帯を避けて調整してください。



※機種によってカレンダーが3時位置のものがあります。

□ソーラーモデル

■曜日の合わせ方

リューズを②の位置まで引き出し、時計回りに回転させ日付を設定してください。曜日を設定後にリューズを元の位置に戻すと曜日の設定が完了となります。

※午後9時から午前2時の間に曜日が変わる仕組みの為、この時間帯を避けて調整してください。

■簡易方位機能のご使用方法(北半球の場合)

太陽の位置を確認してください。時計が太陽の方角に向くように時計を持ちます。赤いセカンドクラウンを使い、コンパスベゼルを回転させ、南のマークを時針(太陽の位置)と12時の間に合せます。南の方角を確定後、簡易方位機能をご使用いただけます。

※南半球では「南」の代わりに「北」マークを使用してください。

※時計は夏時間ではなく、標準時に設定する必要があります。

※この方法はおよそその方向性を提供することしかできません。

■時刻の設定・日付の設定/3針カレンダーモデル参照

■充電について


この時計は文字盤を直射日光や蛍光灯の光などに当てることで充電が可能な充電式電池を搭載しています。

・時計を外した後は、時計の文字盤に明るい光が当たるような場所(窓際など)に置いておくようにしてください。高温の中で充電をしないでください。(50℃以上) 光の当たらない暗い場所に時計を保管する前には、フル充電の状態を保管することをおすすめします。

■充電時間の目安

フル充電で約6か月間稼働します。

※時間はあくまで目安なのでご注意ください。

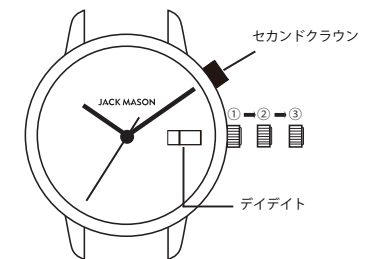

□ベルトの取り扱い

【リンクベルトの取り扱いについて】

プッシュボタン式のリンクベルトの留め具を外す際、また留める際にも、必ずプッシュボタン（図1）を押して、着脱してください。プッシュボタンを押さずに留め具を留めると、故障の原因となります。誤った使用・不注意による破損は保証の対象外となりますのでご注意ください。

※サイズ調整に関しましては専用の工具が必要となります。調整をご希望される場合は、ご購入店、またはお近くの時計店へご依頼ください。

【レザーベルトの取り扱いについて】

レザーベルトは水分を含むと色落ちしたり変化する場合があります。またレザーが硬化し亀裂が発生しやすくなりますのでご使用後は柔らかい布等で拭くことをお勧めいたします。ご使用により発生した変色や劣化、キズ等の外見の変化は保証対象外となりますのでご注意ください。衣服等への色の付着は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

□防水について

日常生活防水（3気圧・5気圧）は日常生活での汗や洗顔時の水滴、にわか雨などに耐えることができる程度の防水機能です。水の中に入れてしまうような環境での使用はできません。日常生活強化防水（10気圧）は上記以上に耐水性があり、多少水に浸かっても問題ありませんが、水泳などに使用し水圧がかかるため故障の原因となりますので、水の中に入れてしまうような環境での使用は避けてください。浸水の原因となりますので、ご使用する前にリュースがしっかり押し込まれていることを必ずご確認ください。水分がついたままリュースを回したり、引き出したりしないでください。時計内部に水分が入る場合がございます。

※誤った使用による水入りの修理に関しましては保証期間内でも有償になります。

□製品の保管

磁気（電化製品・PC・AV機器・携帯電話・磁気付き健康器具等）や、静電気の影響があるところに放置しないでください。磁気抜きは保証期間内でも有償となりますのでご注意ください。-5℃～35℃からはずれた温度では機能が低下したり、停止する場合がございます。強い振動のあるところに放置しないでください。極端に埃の多いところに放置しないでください。温泉や防虫剤の入った引き出しなど特殊な環境に放置しないでください。日当たりのよいところや強い光のあたる場所に長時間放置すると文字盤が変色する場合があります。文字盤の変色は保証対象外となりますのでご注意ください。薬品の蒸気が発散しているところや薬品に触れるところに放置しないでください。

□注意事項

【日頃のお手入れ】

ケース・ベルトは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくことでサビや衣類の袖口を汚したり、かぶれの原因となりますので、常に清潔にご使用ください。時計を外した時は、柔らかい布等で汗や水分を拭き取るだけでケース、ベルト及びパッキンの寿命が違ってきます。

・風防（ガラス）について

ケースに強い衝撃を与えますと少しのケースの歪みで風防が割れる恐れがございますのでご注意ください。

・金属ベルト

時々柔らかい歯ブラシ等を使い、石けん水で部分洗いなどのお手入れをしてください。その際に時計本体に水がかからないようにご注意ください。

・レザーベルト

レザーベルトは全て天然革製品のため、「しわ」や「シボ」があるものがございます。これらは天然製品ならではの独特な風合いで、傷とは異なりますのでご了承ください。

※警告※

お客様は時計から電池を取りださないでください。やむを得ずお客様が時計から電池を取りだした場合は、電池は直ちに乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、身体に害があるため直ちに医師とご相談ください。破裂、発熱、発火の恐れがありますので、電池を絶対に分解、加熱、火に入れるなどしないでください。

この時計に使用している電池は充電式（ソーラーモデルを除く）ではないので、充電すると液漏れ、破損の恐れがあります。絶対に充電しないでください。

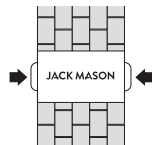


図1

□かぶれやアレルギー

ベルトには多少余裕をもたせ、通気性をよくしてご使用ください。

かぶれやすい体質の方は、皮膚にかゆみやかぶれをきたすことがあります。かぶれの原因として考えられるのは、金属・皮革に対するアレルギー、時計本体及びベルトに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。万一肌などに異常を生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。ベルトの着脱の際に中留などで爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬ怪我を負う場合がありますのでご注意ください。特に乳幼児を抱いたりする場合は、時計に触れることで怪我を負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする場合がありますので十分にご注意ください。

□電池について

【最初の電池】

お買い上げの時計にあらかじめ組み込まれている電池は、機能・性能を見るためのモニター用です。お買い上げ後、短い期間で電池寿命が切れることがありますのでご了承ください。※モニター用電池は保証対象外です。

【電池交換】

電池交換はお買い上げ店にご用命ください。修理センター及び、正規販売店以外の店舗で行われた電池交換や修理による不具合や破損については保証の対象外となりますのでご注意ください。寿命切れの電池をそのまま長時間放置しますと漏液などで故障の原因になりますのでお早めに交換してください。

保証のご案内

JACK MASON ではお客様の時計の製造上の欠陥についてご購入日から3年間の保証をします。取扱説明書に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合、保証期間内及び保証期間後に関わらず、Membership Warrantyカードを必ずご提示の上、お買い上げ店、またはアフターサービスにて修理依頼をお願いします。アフターサービスの基準に従ったサービスをお約束いたします。但し、保証期間であってもページの場合は無料修理いたしかねます。

□修理のご対応

修理（電池交換、ベルト交換を含む）をご依頼いただく際には、お買い上げ店に必ず同封のMembership Warrantyカードを持参、また郵送の際には同梱してください。カードは正規取り扱い商品の証明となりますので、有効期限を過ぎた場合でも破棄せず保管してください。

※お買い上げ店がお近くに無い場合は全国の正規販売店にお持ちいただくか、JACK MASONアフターサービスまでご送付ください。

全国の正規販売店はjackmasonbrand.jpからご覧いただけます。

□保証適用外

- 並行輸入品

- 電池交換

- 磁気帯びによる遅れや不具合

- 使用中に発生する外観上の変化

- Membership Warrantyカードの提示が無い場合

- Membership Warrantyカードにお買い上げ正規販売店名、お買い上げ日の記入が無い場合

- 字句が訂正されている場合

- 事故や自然災害による故障または損傷

- 正規販売店や正規の総輸入元以外による不適切な修理や改造による故障または損傷

【日本総輸入発売元】

マーサイインターナショナル株式会社

104-0043 東京都中央区湊3-5-10 VORT新富町 6F

tel.03-5541-0170 fax.03-5541-0180